マルチメディア ューザ ガイド © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2009 年 10 月

製品番号:539006-291

#### 製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

# 目次

1 7	レナメティア機能	
	マルチメディア コンポーネントの各部	
	音量の調整	3
2 マル	レチメディア ソフトウェア	
	プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへのアクセス	5
	ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	6
3 オー	ーディオ	
	外付けオーディオ デバイスの接続	
	オーディオ機能の確認	g
4 動画		
	外付けモニタまたはプロジェクタの接続	
	DreamColor ディスプレイの使用(一部のモデルのみ)	
	HDMI コネクタの使用	
	HDMI 用のオーディオの設定(一部のモデルのみ)	14
5 オフ	プティカル ドライブ	
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	
	オプティカル ディスク(CD、DVD、および BD)の使用	
	CD、DVD、または BD の再生	
	自動再生の設定	
	DVD の地域設定の変更	
	著作権に関する警告	
	CD、DVD、または BD のコピー	
	プライカル ディスク(CD、DVD、または BD)の取り出し	
	カファイガル アイスク (OD: DVD: よたは DD) の取り回じ	20
6 We	<mark>b カメラ</mark> Web カメラ使用上の注意	25
	Web カメラ プロパティの調整	
	Web カメラ フロハディの調 <del>登</del>	
	Web カメラのフォーガスの制御(一部のモデルのみ)	
	□ 利   図   豚 ∨ 株 7 ₾ 0	20
7 15	ラブルシューティング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-
	オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合	30

ディスクが再生できない場合	31
ディスクが自動的に再生されない場合	32
DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合	33
DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合場合	34
ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	35
コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合場合	36
デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合	37
Microsoft デバイス ドライバの入手	37
HP デバイス ドライバの入手	37
索引	39

## 1 マルチメディア機能


お使いのコンピュータには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア機能 が含まれています。お使いのコンピュータには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含ま れている場合があります。

- オーディオ ディスクおよびビデオ ディスクを再生するオプティカル ドライブ
- 音楽を再生する内蔵スピーカ
- 独自のオーディオを録音する内蔵マイク
- 動画を撮影したり共有したりできる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディアソフトウェア
- マルチメディアに関する操作をすばやく行うことのできるホットキー
- ② **注記**: お使いのコンピュータによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピュータに含まれているマルチメディア コンポーネントを確認する方法、およびマルチメディア コンポーネントを使用する方法について説明します。

## マルチメディア コンポーネントの各部

以下の図と表で、コンピュータのマルチメディア機能について説明します。

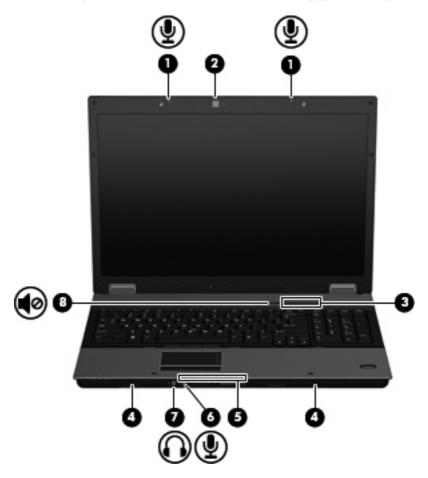


名称		説明
(1)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(2)	Web カメラ	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(3)	音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します
(4)	スピーカ(×2)	サウンドを出力します
(5)	名刺スロット	Web カメラで名刺画像の取り込みができるように、名刺を挿入し て固定します
(6)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(7)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウ ンドを出力します
		<b>注記</b> : ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピュータ本体のスピーカは無効になります
(8)	ミュート(消音)ボタン	スピーカの音を消したり元に戻したりします

#### 音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピュータ本体の音量調整デバイス:
  - 音を消したり元に戻したりするには、ミュート(消音)ボタン(1)を押します。
  - 。 音量を下げるには、音量調整スライダ(2)で指を右から左にスライドさせます。
  - 。 音量を上げるには、音量調整スライダ(2)で指を左から右にスライドさせます。

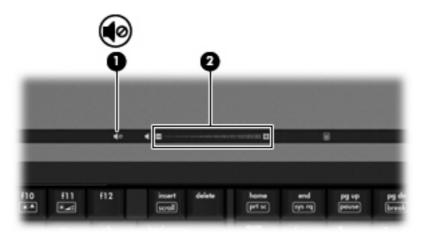

- Windows®の[ボリューム コントロール]:
  - a. タスクバーの右端にある通知領域の[スピーカー]アイコンをクリックします。
  - **b.** 音量を調整するには、スライダを上下に移動します。[スピーカーをミュートする]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

#### または

- a. 通知領域の[スピーカー]アイコンを右クリックして、[音量ミキサーを開く]をクリックします。
- b. 音量を調節するには、[スピーカー]列で音量スライダを上下に動かします。[スピーカーを ミュートする]アイコンをクリックして音を消すこともできます。

「スピーカー]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の操作を行って表示します。

- a. [**隠れているインジケーターを表示します**]アイコン(通知領域の左端にある矢印)を右クリックします。
- b. **[通知アイコンのカスタマイズ]**をクリックします。
- c. [動作]の下で、[音量]アイコンに対して[アイコンと通知を表示]を選択します。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

# 2 マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピュータには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア ソフトウェアがプリインストールされています。ここでは、プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアの詳細について説明します。

### プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへ のアクセス

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへのアクセスには、以下の操作を行います。

- ▲ [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動します。
- ② 注記: サブフォルダに含まれているプログラムもあります。
- ② 注記: コンピュータに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

## ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

- 1. ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 2. インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- 3. コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。

# 3 オーディオ

お使いのコンピュータでは、以下のようなさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピュータのスピーカおよび接続した外付けスピーカを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続した外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- オーディオ CD の作成(書き込み)(一部のモデルのみ)

### 外付けオーディオ デバイスの接続

△ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

外付けスピーカ、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピュータの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピュータの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバがある場合は、そのドライバをインストールします。
- ② **注記**: ドライバは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバータとして機能する、必須のプログラムです。

### オーディオ機能の確認

お使いのコンピュータのシステム サウンドを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- 3. [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム イベント]で ビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[テスト]ボタンをクリックし ます。

スピーカまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピュータの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダ]の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- ② **注記**: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

コンピュータのオーディオ設定を確認または変更するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

## 4 動画


お使いのコンピュータでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- 動画の再生
- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

### 外付けモニタまたはプロジェクタの接続

外付けモニタ コネクタによって、外付けモニタまたはプロジェクタなどの外付けディスプレイ デバ イスをお使いのコンピュータに接続できます。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニタ コネクタに接続し

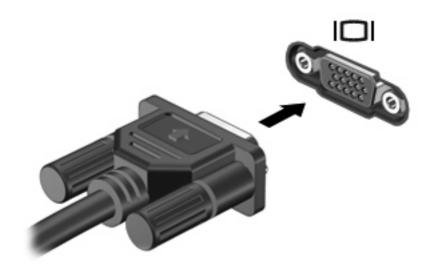

② 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 を押 して画像をデバイスに転送します。fn + f4 を繰り返し押すと、表示画面がコンピュータ本体のディス プレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

## DreamColor ディスプレイの使用(一部のモデルのみ)

HP DreamColor ディスプレイを搭載したモデルには、[HP Mobile Display Assistant]ソフトウェアがプ リインストールされています。このプログラムを使用して、あらかじめ設定された色空間、白色点と 色温度、および光度と輝度など、ディスプレイの色設定を調整できます。

▲ [HP Mobile Display Assistant]ソフトウェアにアクセスするには、タスクバーの右端にある通知領 域の[Mobile Display Assistant]アイコンをクリックし、[スタート] →[すべてのプログラム] → [Mobile Display Assistant]の順に選択します。

[HP Mobile Display Assistant]の使用方法について詳しくは、ソフトウェアのヘルプを参照してくださ い。

#### HDMI コネクタの使用

② 注記: HDMI コネクタを使用してビデオ信号を伝送するには、一般の電器店で販売されている HDMI ケーブルを別途購入する必要があります


一部のモデルのコンピュータには、HDMI(High Definition Multimedia Interface)コネクタが搭載されています。HDMI コネクタは、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの別売のビデオまたはオーディオ デバイスとコンピュータを接続するためのコネクタです。

コンピュータは、HDMI コネクタに接続されている 1 つの HDMI デバイスをサポートすると同時に、コンピュータ本体のディスプレイまたはサポートされている他の外付けディスプレイの画面をサポートできます。

② 注記: ブルーレイを使用した映画など、保護された HD 対応動画コンテンツを HDMI デバイスと他のディスプレイに同時に表示させることはできません。

HDMI コネクタにビデオまたはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピュータの HDMI コネクタに接続します。

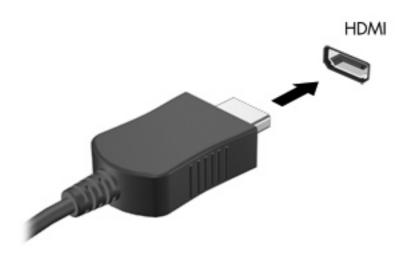

- 2. ビデオ デバイスの製造元の説明書等に沿って、ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続します。
- 3. コンピュータに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。
- ② 注記: HDMI コネクタに接続されたデバイスは、引き続きコンピュータのスピーカでオーディオを再生します。HDMI デバイスからオーディオを再生するには、オーディオをそのデバイスに手動で切り替える必要があります。

### HDMI 用のオーディオの設定(一部のモデルのみ)

HDMI オーディオを設定するには、まず、お使いのコンピュータの HDMI コネクタに HD 対応テレビ などのオーディオまたはビデオ デバイスを接続します。次に、以下の手順でオーディオ再生の初期デバイスを設定します。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[スピーカー]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブで[デジタル出力デバイス (HDMI)]をクリックします。
- 3. [初期設定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

オーディオをコンピュータのスピーカに戻すには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[スピーカー]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブで[スピーカー]をクリックします。
- 3. [初期設定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

# 5 オプティカル ドライブ

#### 取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピューター]の順に選択します。

お使いのコンピュータにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイスの一覧が表示されます。以下のどれかの種類のドライブが含まれている可能性があります。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD-ROM/CD-RW コンボドライブ
- DVD±RW スーパーマルチ 2 層記録(DL)対応ドライブ
  - | 注記: 2層記録ディスクには、1層式のディスクよりも多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された2層記録ディスクは、多くの既存の1層式 DVD ドライブおよびプレーヤに対応していない可能性があります。
- DVD±RW スーパーマルチ 2 層記録対応(DL)LightScribe ドライブ
- ブルーレイ ディスク (BD) ROM DVD±R/RW スーパーマルチ 2 層記録対応 (DL) ドライブ
- ブルーレイ ディスク (BD) R/RE DVD±R/RW スーパーマルチ 2 層記録対応 (DL) ドライブ
- | 注記: コンピュータによっては、上記の一部のドライブがサポートされていない場合があります。

### オプティカル ディスク (CD、DVD、および BD) の使用

DVD-ROM ドライブなどのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク (CD、DVD、および BD) に対応しています。これらのディスクは、音楽、写真、動画などの情報を保存します。 DVD お よびBDの方が、CDより大きい容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD のディスクの読み取りができます。お使いのオプ ティカル ドライブがブルーレイ ディスク (BD) ドライブであれば、BD の読み取りもできます。

| 注記: 一覧には、お使いのコンピュータでサポートされていないドライブが含まれている場合もあ ります。また、サポートされているオプティカル ドライブすべてが一覧に記載されているわけではあ りません。

以下の表に示すように、一部のオプティカル ドライブでは、オプティカル ディスクへの書き込みも できます。

オプティカル ドライブの種類	CD-RW への書き込 み	DVD への書き込み*	LightScribe CD ま たは DVD へのラベ ルの書き込み	BD R/RE への書き込 み
DVD-ROM/CD-RW コンボ ドラ イブ	可	不可	不可	不可
DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録(DL)対応)ドライブ	可	可	不可	不可
DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録(DL)対応) LightScribe ドライブ	可	可	可	不可
BD ROM DVD±RW スーパーマ ルチ DL(2 層記録(DL)対応) ドライブ	可	可	不可	不可
BD R/RE DVD±RW スーパー マルチ DL(2 層記録(DL)対応) ドライブ	可	可	不可	可
*DVD+R DL、DVD±RW/R、DVD-RAM を含みます。				

#### CD、DVD、または BD の再生

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
  - ② 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 5. 確実に収まるまで、ディスクをゆっくり押し下げます (3)。



6. ディスクトレイを閉じます。

自動再生の動作を設定していない場合は、以下の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログ ボックスが開きます。メディアのコンテンツ(内容)をどのように扱うかについての選択を求められ ます。

ださい。

### 自動再生の設定

- 1. [スタート]→[既定のプログラム]→[自動再生の設定の変更]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [初期設定を選択する]をクリックし、一覧に表示されている各メディアの種類に対し使用可能な オプションのどれかを選択します。
  - ② 注記: DVD を再生する場合は、[WinDVD]を選択してください。
- 4. [保存]をクリックします。
- 営 注記: 自動再生について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

#### DVDの地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[デバイス マネージャー]の順に 選択します。
  - ② 注記: Windows には、コンピュータのセキュリティを高めるためのユーザ アカウント調整機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
- 2. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横の矢印をクリックして一覧を展開し、取り付けられているドライブをすべて表示します。
- 3. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- 4. [DVD 地域]タブをクリックして、設定を変更します。
- **5. [OK]**をクリックします。

#### 著作権に関する警告

コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権によって保護されたものを 許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピュータをそのような目的に使用 しないでください。

△ 注意: データの損失やディスクの損傷を防ぐため、以下のガイドラインを参照してください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを安定した外部電源に接続してください。コンピュータが バッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラ ムを閉じてください。

コピー元のディスクからコピー先のディスクへ、またはネットワーク ドライブからコピー先のディス クへ直接コピーしないでください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使用したり、コンピュータを移動したりしないでください。 書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② 注記: コンピュータに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元 の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録 されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

#### CD、DVD、またはBD のコピー

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio] (ロキシオ) →[Creator Business] (クリエイタ ビ ジネス)の順に選択します。
  - ② 注記: [Roxio]を使用するのが初めての場合は、この処理を完了する前にプログラムの使用許諾 契約に同意する必要があります。
- 右側のパネルで、**[ディスクのコピー]**をクリックします。
- コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 4. 画面右下の[ディスクのコピー]をクリックします。
  - コピー元のディスクが読み取られ、そのデータがハードドライブの一時フォルダにコピーされま す。
- 5. 指示が表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空のディ スクをドライブに挿入します。
  - データがコピーされると、自動的にトレイが開いて作成したディスクが出てきます。
- 学 注記: BD への書き込み中はコンピュータを動かさないでください。

#### CD、DVD、またはBDの作成または「書き込み」

△ 注意: 著作権に関する警告に従ってください。コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、 録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する 行為です。コンピュータをそのような目的に使用しないでください。

お使いのコンピュータに CD-RW、DVD-RW、DVD±RW、または BD R/RE のオプティカル ドライブ が搭載されている場合は、[Windows Media Plaver]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェ アを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができ ます。


CD、DVD、または BD に書き込むときは、以下のガイドラインを参考にしてください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じま
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書 き込みに最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- ホーム システムで使用される DVD プレーヤは、通常、すべての DVD フォーマットに対応して いるわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤに付属 の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成す るプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤ または MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータでのみ再生できます。
- BD への書き込み中はコンピュータを動かさないでください。
- CD、DVD、または BD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。
- 元のファイルを、ハードドライブのフォルダにダウンロードまたはコピーします。
- 空のディスクを、オプティカル ドライブに挿入します。
- 「スタート]→「すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 作成するディスクの種類(データ、オーディオ、またはビデオ)を選択します。
- 5. [スタート]→[エクスプローラーを開く]の順にクリックし、元のファイルを保存したフォルダに 移動します。
- フォルダを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

手順について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソ フトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、製造元の Web サイトで提供されてい たりする場合があります。

## オプティカル ディスク (CD、DVD、または BD) の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

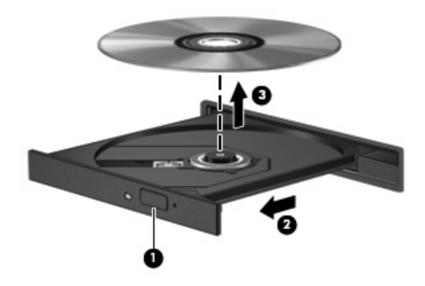

3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

#### Web カメラ 6

| 注記: ここでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコ ンピュータで対応していない場合もあります。

お使いのコンピュータには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。プリインストー ルされているソフトウェアを使用すると、Web カメラによる写真の撮影、動画の録画、またはオー ディオの録音ができます。写真、録画した動画、または録音したオーディオをプレビューして、コン ピュータのハードドライブに保存できます。

Web カメラおよび[HP Webcam]ソフトウェアにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラ ム]→[HP Webcam Application] (HP Webcam アプリケーション) の順に選択します。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:動画の録画や再生を行います。
- オーディオ:オーディオの録音や再生を行います。
- 動画の再生:UVC(Universal Video Class)カメラをサポートするインスタント メッセージ ソ フトウェア ソリューションで使用します。
- スナップショット:静止画像を撮影します。
- HP Presto!Bizcard (一部のモデルのみ): 名刺を連絡先情報に使用できるデータベースに変換す るために使用します。

#### Web カメラ使用上の注意

パフォーマンスを最適にするために、Web カメラの使用時は以下のガイドラインを参照してください。

- ビデオ チャットを始める前に、最新バージョンのインスタント メッセージ プログラムを用意します。
- お使いのネットワークファイアウォールによっては、Webカメラが正しく動作しない場合があります。
- ② 注記: マルチメディア ファイルを閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォール外のユーザへマルチメディア ファイルを送信したりするときに問題が生じる場合は、ファイアウォールを一時的に無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を永久に解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の侵入検知システムのポリシーや設定を調整したりします。詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問い合わせてください。
- 可能な限り、Webカメラの背後と写真領域の外側に、明るい光源を配置します。
- ② 注記: Web カメラの使用について詳しくは、Web カメラ ソフトウェアのヘルプを参照してください。

#### Web カメラ プロパティの調整

以下のような Web カメラのプロパティを調整できます。

- [輝度]:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定すると明るい画像になり、輝 度を低く設定すると暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像 の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミック レンジを 維持しますがより平面的な画像になります。
- **「色相」**:他の色(赤、緑、または青など)から区別する色合いを調整します。色相は色彩と異な り、色彩は色相の強さを示します。
- 「**色彩**1: 最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像にな り、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- 「シャープネス]:画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっ きりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- [ガンマ]:画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整 することで、大幅に陰影およびハイライト部分を変更することなく、中間色の灰色部分の輝度を 変化させることができます。ガンマを低く設定すると灰色はより黒く、濃い色はより濃くなりま
- [逆光補正]:バックライトの明るさを調整します(バックライトが明るすぎて対象物が輪郭のみ になるなど、画像が極端にぼやけてしまう場合に使用します)。
- 「夜間モード」:低光量の状態を補正します。
- [ズーム](一部のモデルのみ):写真撮影や動画録画でのズームのパーセンテージを調整します。
- [水平方向]または[垂直方向]:画像を水平方向または垂直方向に回転させます。
- [50 Hz]または[60 Hz]:シャッター速度を調整して、ちらつきのない動画を録画します。

複数の明るさの状態用にあらかじめ設定されたカスタマイズ可能なプロファイルによって、「白熱 灯」、「蛍光灯」、「ハロゲン」、「晴れ」、「曇り」、「夜」といった明るさの状態を補正します。

### Web カメラのフォーカスの制御(一部のモデルのみ)

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Webcam Application] (HP Webcam アプリケーション) → [HP Webcam]→[設定]→[オプション]の順に選択することで、Web カメラのフォーカスを制御できます。

以下のフォーカスオプションがあります。

- [Normal] (ノーマル): カメラの出荷時設定は通常の写真に適しています。最短焦点距離がレンズから 1 m 程度、最長焦点距離は無限遠です。
- [Macro] (マクロ): 至近距離から写真や動画を撮影するためのクローズアップ設定です (一部のモデルのみ)。
- | 注記: [HP Presto! Bizcard] (一部のモデルのみ) は、マクロ設定で動作します。

#### 名刺画像の取り込み

Web カメラを[HP Presto! BizCard]プログラムとともに使用して、名刺画像を取り込み、[Microsoft® Outlook]の連絡先など、さまざまな種類のアドレス帳ソフトウェアにテキストをエクスポートできま す。

名刺画像を取り込むには、以下の操作を行います。


- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Newsoft]→[Presto!BizCard 5]→[Presto!BizCard 5]の順 に選択して[Presto! BizCard]を開きます。
- 2. 1 枚の名刺から情報を取り込むには、[File](ファイル)→[Snap One Card and Recognize](1 枚のカードの画像を取り込んで認識)の順に選択します。

または

複数の名刺の情報を取り込むには、[File]→[Snap Cards and Recognize](複数の名刺にスナッ プして認識) の順に選択します。

[Preview] (プレビュー) ウィンドウが開きます。

- 3. コンピュータ前面の名刺スロットに名刺を差し込み(1)、カードを右方向にスライドさせて(2) Web カメラの位置に合わせます。
- | 注記: スロットでテキストが隠れている場合は、テキストを Web カメラに向けた状態で名刺 を 180 度回転させます。

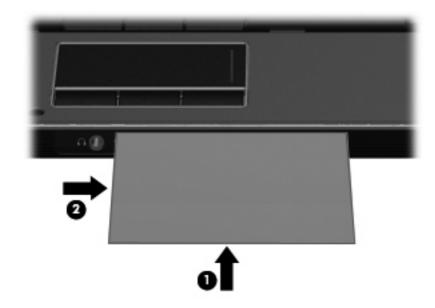

4. ディスプレイをゆっくりと下げていき (1)、Web カメラ ランプ (2) が点滅をやめて音が聞こえた所で止めます。これで Web カメラが名刺に焦点を合わせている状態になります。



5. 複数の名刺画像を取り込む場合は、1 枚目の名刺を取り出し、次の名刺を差し込みます。名刺に 焦点が合うと、Web カメラ ランプが点灯します。その後、名刺の画像が撮られ、Web カメラ ラ ンプは消灯します。

さらに名刺を取り込むには、この手順を繰り返します。

- 6. 名刺情報の取り込みが終了したら、スロットから名刺を取り出し、ディスプレイを持ち上げます。
- 7. 1 枚の名刺から情報を取り込んだ場合、[Presto! BizCard]で取り込まれた情報を表示して取り込みが成功したか確認します。

#### または

複数の名刺から情報を取り込んだ場合、[Snap Cards and Recognize](複数の名刺にスナップして認識)ウィンドウを閉じた後、[Presto! BizCard]で取り込まれた情報を表示して取り込みが成功したか確認します。


Presto! BizCard について詳しくは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。

# 7 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

### オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある、手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
  - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

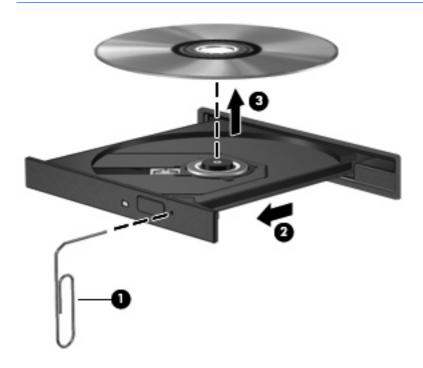

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

#### ディスクが再生できない場合

- CD、DVD、または BD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD、DVD、またはBDを再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店やCDショップなどで入手可能なオプティカルディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始すると、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。 [いいえ]をクリックすると以下のようになります。

∘ 再生が再開します。

#### または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合によっては、プログラムを終了してから再起動する必要が生じることもあります。
- システムのリソースを増やします。

プリンタやスキャナなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソース が解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを16 ビットの色に下げても、動画の再生時の色の違いは気にならないでしょう。

- 1. アイコン以外の、デスクトップ上の任意の場所を右クリックし、[画面の解像度]を選択します。
- **2.** [詳細設定]→[モニター]タブの順にクリックします。
- 3. 設定がまだされていない場合は、[High Color (16 ビット)]をクリックします。
- 4. **[OK]**をクリックします。

### ディスクが自動的に再生されない場合

- 1. [スタート]→[既定のプログラム]→[自動再生の設定の変更]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [保存]をクリックします。

これで、CD、DVD、またはBDをオプティカルドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

# DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合

- ディスクに傷や破損がないかどうかを確認します。
- ディスクを清掃します。
- 以下の操作を実行して、システム リソースを節約します。
  - インターネットからログオフします。
  - デスクトップの色のプロパティを変更します。
    - 1. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、[画面の解像度]を選択します。
    - 2. **[詳細設定]→[モニター]**タブの順にクリックします。
    - 3. 設定がまだされていない場合は、[High Color (16 ビット)]をクリックします。
    - 4. [OK]をクリックします。
  - 。 プリンタ、スキャナ、カメラ、携帯電話などの外付けデバイスを取り外します。

### DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピュータのディスプレイと外付けディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 を1回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニタの設定を行います。
  - a. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、[画面の解像度]を選択しま
  - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
- 学 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVD の画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問について情報を得るには、[スタート] →[ヘルプとサポート]の順に選択します。

### ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類について詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャー]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのドライバを再インストールします。

### コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合は、[デバイス マネージャー]を使用してデバ イスの問題を解決し、デバイスドライバを更新するか、アンインストールするか、無効にします。

[デバイスマネージャー]でデバイスとドライバを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[デバイス マネージャー]の順に 選択します。
- 3. [デバイス マネージャー]ウィンドウで、[DVD/CD-ROM ドライブ]の横の矢印をクリックしてリス トを展開し、取り付けられているドライブをすべて表示します。
- **4.** 表示されているオプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
  - ドライバ ソフトウェアの更新
  - 無効化
  - アンインストール
  - デバイスが正しく動作しているかどうかを確認するには、[プロパティ]をクリックします。
    - 問題の解決方法に役立つ、デバイスについての詳細情報を[プロパティ]ウィンドウで確 認します。
    - デバイスのドライバの更新、ロールバック、無効化、またはアンインストールを行う には、**「ドライバ]**タブをクリックします。

#### デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合

デバイスドライバを再インストールするには、以下の操作を行います。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]の順に選択します。次に、[システム]領域で[デバイス マネージャー]をクリックします。
- 3. [デバイス マネージャー]で、アンインストールするドライバの種類(DVD/CD-ROM やモデムなど)の横の矢印をクリックします。
- 4. 一覧からデバイスを右クリックし、[アンインストール]をクリックします。確認のメッセージが表示されたら、デバイスを削除することを確認します。ただし、コンピュータは再起動しないでください。削除するその他のすべてのドライバでこの操作を繰り返します。
- 5. [デバイス マネージャー]ウィンドウで、**[操作]**をクリックして、**[ハードウェア変更のスキャン]**を クリックします。Windows は、お使いのシステムから取り付けられているハードウェアをスキャンし、ドライバを必要とするすべてのハードウェアに対して初期設定のドライバをインストール します。
- ② **注記**: コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、開いているすべてのファイルを保存し、再起動して続行します。
- 6. 必要に応じて[デバイス マネージャー]を再度開き、ドライバが一覧に表示されていることを確認 します。
- 7. デバイスを使用してみます。

デバイス ドライバをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない場合、以下の項目の手順に沿ってドライバを更新する必要があります。

#### Microsoft デバイス ドライバの入手

[Windows Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバを入手できます。この機能は、ハードウェア ドライバ、Windows オペレーティング システム、およびその他の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Windows Update]を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Update]の順にクリックします。
- **| 注記:** [Windows Update]がまだ設定されていない場合は、更新チェックの前に設定を入力するよう求めるメッセージが表示されます。
- 2. [更新プログラムの確認]をクリックします。
- 3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

#### HP デバイス ドライバの入手

HPのWebサイトを使用してHPデバイスドライバを入手するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザを開いて <a href="http://www.hp.com/jp/">http://www.hp.com/jp/</a>を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。

- 3. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュータ の製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

# 索引

B BD 書き込み 22 コピー 21 再生 17 取り出し 23 BD ROM DVD±RW スーパーマル チ DL (2 層記録 (DL) 対応) ド ライブ 16 BD R/RE DVD±RW スーパー マル	フォーカスの制御 27 プロパティの調整 26 名刺の取り込み 28 い イヤフォン 2 お オーディオ機能 確認 9	す スピーカ 2 そ 外付けオーディオ デバイス、接 続 8 外付けモニタ コネクタ 11 ソフトウェア 名刺読み取り 28
5D R/RE DVD TRW スーパー マルチ DL (2 層記録 (DL) 対応) ドライブ 16	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ ネクタ 2 オーディオ、設定 14	ち 地域コード、DVD 19 著作権の警告 20
C CD	オーディオ デバイス、外部接 続 8	て デバイス ドライバ
書き込み 22 コピー 21 再生 17	オーディオ入力(マイク)コネク タ 2 オプティカル ディスク	HP 37 Microsoft 37
ドライブ 15 取り出し 23	取り出し 23 オプティカル ドライブ 15 音量調整スライダ 3	再インストール 37
D DVD	音量、調整 3	動画 使用 10
書き込み 22 コピー 21	<mark>か</mark> 確認、オーディオ機能 9	ドライブ BD 15 CD 15
再生 17 地域設定の変更 19 地域設定 19	こコネクタ	DVD 15 DVD-ROM/CD-RW コンボ ドラ
取り出し 23	HDMI 13 オーディオ出力(ヘッドフォ	イブ 16 DVD±RW スーパーマルチ DL
H HDMI コネクタ 13	ン) 2 オーディオ入力(マイク) 2 外付けモニタ 11	(2 層記録(DL)対応) LightScribe ドライブ 16 DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録(DL)対応)ドライ
W Web カメラ 位置 2 使用上の注意 25 使用 24	し 自動再生 18 使用、Web カメラ 24 使用上の注意、Web カメラ 25	ブ 16 オプティカル 15 トラブルシューティング DVD 動画の再生 33

オプティカル ディスク トレイ 30 オプティカル ドライブの検出 36 自動再生 32 外付けディスプレイ 34 ディスクが再生されない場合 31 ディスクへの書き込み 35 デバイス ドライバ 37

#### な

内蔵マイク 位置 2

#### ふ

フォーカス、Web カメラ 27 フォーカスの制御、Web カメ ラ 27 ブルーレイ ディスク(BD) 16 プロジェクタ、接続 11

#### ^

ヘッドフォン(オーディオ出力)コ ネクタ 2 ヘッドフォン 2

#### ほ

ボタン ミュート 3

#### #

マイク、内蔵 2 マルチメディア コンポーネント、 各部 2 マルチメディア ソフトウェア アクセス 5 インストール 6

#### 24

ミュート (消音) ボタン 3

#### H

名刺スロット 2 名刺読み取りソフトウェア 28

#### #

モニタ、接続 11 問題、解決 30